Χŧ	



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

パスワードを忘れたときに使用します

■ セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないように してください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登 録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」口ゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」、 「Androidマーケット 「ロゴ、「Gmail | はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi | は、Wi-Fi | Allianceの登録商標です。●「LUMIX |、「LUMIX Phone | は、パナソニック 株式会社の商標または登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)

使用しています。



※一般電話などからはご利用になれません。


一般電話などからの場合

00 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。


http://www.nttdocomo.co.jp/



株式会社NTTドコモ



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は





P-02D



LUMIX Phone P-02D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。





スマートフォンの操作方法

スマートフォンは、画面(タッチパネル)を 指先で触れることによって操作します。

タップ(押す)/ダブルタップ(2回押す)





タップ: 指先で1回軽く押す。 ダブルタップ: 指先ですばやく


2回押す。

ロングタッチ(長押し)



指先で長押しする。

フリック(はらう)

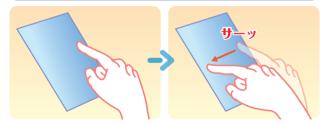


タッチスクリーントをすばやく指先ではらう。

スクロール (なぞる)



タッチスクリーンを指先で軽く 触れたまま、縦や横へなぞる。

ピンチイン(縮める)/ピンチアウト(広げる)

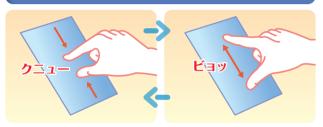

縮める(閉じる)。

ピンチイン: タッチスクリー ピンチアウト: タッチスクリー ンに触れたまま2本の指先を ンに触れたまま2本の指先を 広げる(開く)。

ドラッグ (長押しして移動する)



タッチスクリーン上のアイコン やバーに指先で触れたまま、 特定の位置までなぞる。

スタートアップガイド チェックリスト

主なキーの名前と使い方

雷源をオンにする・オフにする

画面ロックを解除する

ステータスバーを使う

このページを聞いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。

押す

p.3

入力

確認・完了

文字を入力する

p.5

p.7

自分の電話番号・メールアドレスを表示する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ 1 Google アカウントを作成する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

ステップ3 雷話帳を移し替える(インポート)

p.8

初期設定する

電話をかける・受ける・切る

p.15

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

10 カメラで撮る・見る

p.19

p.20

2 スマートフォンを楽しむ

p.21

√ 3 Wi-Fi でインターネット接続する

p.22

知っておくと便利な機能

よくあるご質問

主なキーの名前と使い方

Total H Total

(^l) 電源ボタン

1 秒以上長押しで「マナーモード」、 「機内モード」、「電源を切る」を選択できます。

■ メニューボタン

表示中の画面に応じた オプションメニューを表示します。

合 ホームボタン

ホーム画面に戻します。 長押しで最近使用したアプリ ケーションを表示します。

≤ バックボタン

ひとつ前の状態に戻します。

■ 3 画面ロックを解除する



電源をオンにした後、 画面のロックを解除します。

「 fb 」を押すと ロックが解除されます。

2 電源をオンにする・オフにする

①電源をオンにする

電源を入れる時は 電源ボタンを長押しします。



① 電源を オフにする



電源ボタンを 1 秒以上長押しし、「電源を切る」を押します。



「OK」を押します。



「シャットダウン中」と表示されますので、そのままお待ちください。

ステータスバーを使って、 スマートフォンの様々な状態を 確認することができます。

ステータスバーのアイコン

主な通知アイコン 新着メールあり 不在着信あり

✓ インストール完了

主なステータスアイコン 3Gパケット接続中*

電波状態*

電池残量

*設定状況により色が 変わる場合があります。

通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



「通知」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。




通知パネルの下 にある「■」を 上方向になぞる と、通知パネルが閉 じます。

文字を入力する

キーパッドの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、 その欄を押すとキーパッドが表示されます。 ※「▮■メニューボタン」を長押しすると、 キーパッドが非表示になります。

QWERTY キーパッドへの 切り替え

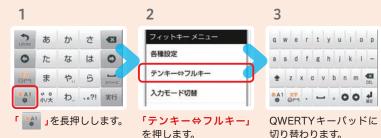

● テンキーパッド への切り替え



● クイック手書き への切り替え



「文字入力欄」を長押し します。



「入力方法」を押します。



「クイック手書き」を押し ます。



手書きで文字を入力す ることができます。 ※同様の手順で、「フィット キー」を選択すると、元の キーパッドに戻ります。

英字入力・数字入力を表示する

「 」を押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。

※表示されるキーパッドは、各入力モードごとに設定されたキーパッドになります。



記号入力を表示する

※テンキーパッド、QWERTYキーパッド共通



テンキーパッドの入力方式

テンキーパッドでは、次の2つの入力方式が使えます。

「 🕍 」を長押し > 「各種設定」から、「フリック入力」・「トグル入力」のいずれかを押して切り替えます。

●トグル入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「お」 \rightarrow ・・のように文字が替わります。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられた キーを押したままにすると、キー の上に文字(フリックガイド)が表 示されます。指を離さず目的の文字 の方向にずらします。







自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「ミニメニュー ボタン」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、一番 下にある「端末情報」を 押します。



「端末の状態」を押します。



「電話番号」を確認します。

初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 〇

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、Android マーケット™ からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。 ※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメー ルをお使いいただくためには spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDを使ってスマートフォンに 移し替え(インポート)ます。

6

メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。



を押します。

ホーム画面で「



「メール設定」を押します。



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分のメー ルアドレスが表示されます。

7/ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は 設定が必要です。このページは docomo Application Managerの機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、 自動起動します。

おサイフケータイの設定

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



「進む」を押します。



「インストールする」を選 んで「進む」を押します。



「設定する」を選んで「進む」を押します。


11



「ご利用規則」を押します。



内容を確認して「 **´ バッ クボタン**」を押します。

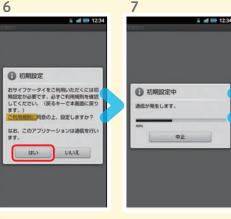


「はい」を押します。 初期設定が始まります。



完了したら<mark>「閉じる」</mark>を押 します。

<u>ドコモアプリパスワード</u>*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

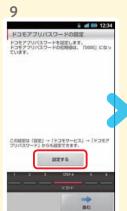

「設定する」を押します。

数字入力モードにして、 初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。 ※数字入力モードへの切り替 えば「***」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力



確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

位置提供可否設定



選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。
※この設定はドコモ位置情報
アプリからも変更できます。
※ちる位置情報を提供するには「ニメニューボタン」を押して、「本体設定」」「ドコ
モサービス」、「オートGPS」、

「GPS機能」で設定してくださ

設定が完了したら「OK」 を押します。



● 設定したGoogle アカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄(裏表紙)に 書いて保管されることをお勧めします。 ● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。



ホーム画面で「<mark>!≡ メニューボタン」を押し、「本体設定」</mark>を押します。



「アカウントと同期」を 押します。



「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。



内容を確認し、「**次へ」**を 押します。



「作成」を押します。 ※すでにGoogleアカウントを お持ちの場合、「ログイン」を押

を入力します。

14

してアカウントとパスワード



て登録する名と姓、希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力し「次へ」を押します。

※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄に「名」、中欄に「左」、中欄に「立一ザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。



Googleサーバーと通信 して、ユーザー名が使用 可能か確認しますので、 お待ちください。

※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「次へ」を押します。



パスワード (8文字以上) を入力し 「次へ」を押し ます。

200



「セキュリテイ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力します。

「**予備のメール」**の入力 欄に、すでにお持ちの メールアドレスを入力し、 「作成」を押します。



Google 利用規約の内容 を確認し<mark>「同意して次へ」</mark> を押します。




Google サーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直 してください。



画面に表示されている絵 文字と同じ文字を入力し 「次へ」を押します。

※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。



データのバックアップを 行う場合は「Googleア カウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押 します。



「**セットアップを完了」**を 押します。



登録したアカウントが表示されます。


フォテップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする




ホーム画面で「spモード メール」を押します。



画面を上になぞり、「<mark>ダウ</mark> ンロード」を押します。

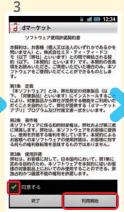

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

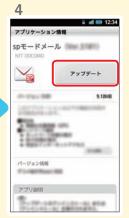

「アップデート」を 押します。



ダウンロード完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

フステップ3 電話帳を移し替える



事前の準備:お手持ちの端末からmicroSDカードに電話帳データを保存し、LUMIX Phoneに挿入してください。microSDに電話帳データを保存する方法については、お手持ちの端末の取扱説明書をご覧ください。



ホーム画面で「 」を 」を 押します。



基本機能の中の「電話帳」コピーツール」を押します。



使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。



「インポート」のタ ブが選択されてい ることを確認し、読 み込む電話帳デー タを押します。



「上書き」または**「追加」** を押します。

※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。 ※追加:登録済みの電話帳デー タに追加されます(元のデー タは削除されません)。



電話帳データのインポートが完了するまで待ちます。



インポートが完了したら「OK」を押します。



電話をかける・受ける・切る







かける相手を選んで押

します。

「 ■ 電話帳」を押し ます。

「ダイヤル」を押 します。 90-0000-XXXX 90-0000-XXXX 12/24(±)11:54 12/24(±)11:34 090-0000-XXXX

電話番号を押します。

通話履歴なし

「 発着信リスト」を押 します。この端末を使っ て発信または着信した場 合、発着信履歴が表示さ れます。右の「し」を押 すと、その電話番号に発信 します。

090-0000-XXXX


ď


ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。

6



「電話をかける」を押 すと、発信します。






発信中

090-0000-XXXX

「発信中」と表示され





通話をするには「通話」 を押します。

●電話を切る



「終了」を押します。


●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



「合ホームボタン」を押し て、ホーム画面のステータス バーを下方向になぞります。



通知パネルにある「通話 中」を押します。



「終了」を押します。



Spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」」を押します。 ※送信先を直接入力する場合 は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。



連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。








「受信メール」を押します。 「受信BOX」を押します。

内容を閲覧したい ▲ メールを押します。

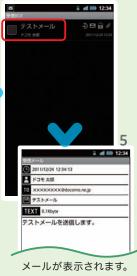

メールを返信する



受信メールを表示し 「 ፧≡ メニューボタン」を 押し、「返信」を押します。



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

カメラで撮る・見る

インターネットで検索する

写真を撮る

2 al m 12:34

ホーム画面で 「 📦 」を 押します。

写真を見る



画面を上になぞり、「便 利ツール」の「カメラ」を 押します。

※端末側面にある 「**■**シャッターボタン」 を長押しでもカメラが 起動します。

> 見たいアルバムを 押します。




画面を上になぞり、「エン ターテイメント」の「ギャ ラリー」を押します。



被写体に背面のレンズ を向け、「■」を押して シャッターを切ります。 ※端末側面にある

を押しても写真が撮れ ます。

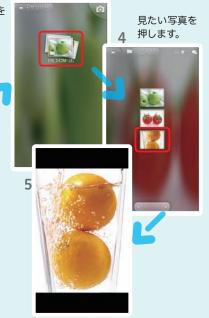

大きく表示されます。

Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。



検索するキーワードを入 力します。

「 → 」、または一覧表 示された「検索項目」を押 します。

3



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック 検索ボックス」の「 🎳 」 を押します。



LUMIX Phoneに向かっ て検索したい単語を話し かけます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

ファイン スマートフォンを楽しむ

アプリケーションをダウンロードして、スマートフォンを自分 好みにカスタマイズできます。

dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満 載のドコモのスマートフォン向け ポータルサイト。

i モードで利用できたコンテンツ はもちろん、スマートフォンなら ではの楽しくて便利なコンテンツ や、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様 サポートも充実しています。



●マイメニュー

スマートフォンでも マイメニュー登録が可能。

● メニューリスト

各コンテンツをジャンル別にご紹介。



dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテンツマーケットです。 アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約5,000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

● MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅 広いジャンルでご提供。

● BOOKストア

コミック・文芸実用書が約30,000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

Androidマーケット

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利 に使うためのアプリケーションをダウンロードするた めのマーケットです。

Wi-Fiでインターネット接続する


Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由でインターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、 パケット通信料がかかります。

spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。







「無線とネットワーク」 を押します。



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi」を押してオン にします。



「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。

知っておくと便利な機能





使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。 ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
 ※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- **GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?**
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、LUMIX Phoneで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- 設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、 どのようにしたらいいでしょうか?
- Google アカウントを変更する場合、LUMIX Phone を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmail アドレスのみを変更する場合は、Gmail アプリからアカウントを追加することで変更可能です。

なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「 **!** メニューボタン」>「本体設定」>「バックアップと復元」>「データの初期化」>「端末パスワードの入力」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。